



Części i funkcje

Urządzenie wewnętrzne

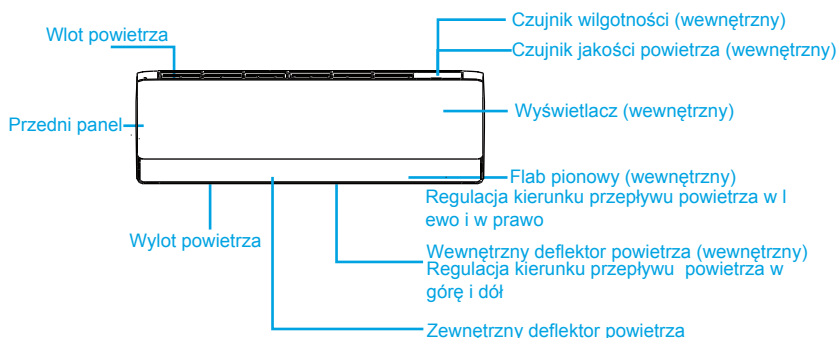


Kratka wlotowa w nabytym produkcie może być inna niż na ilustracji.

Urządzenie zewnętrzne

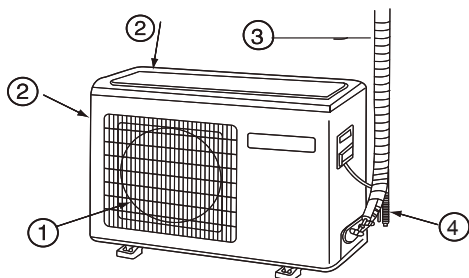

Pilot

Powierzchnia pilota

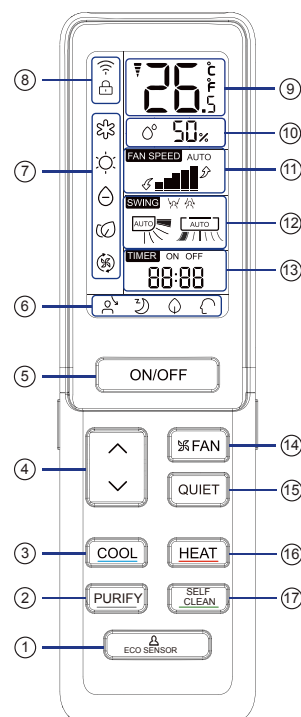


- Przycisk ECO SENSOR
- Przycisk PURIFY Służy do ustawiania operacji PURIFY.
- Przycisk COOL Do chłodzenia.
- Przycisk TEMP do zmiany ustawienia temperatury

"UWAGA:

- Nie wszystkie modele mają ekran wilgotności.
- Jeśli nabyty przez Państwa model ma funkcję WIFI, to do wyemitowania sygnału nawiązującego połączenie WIFI trzeba na 5 s. nacisnąć przycisk "ON/OFF". W trybie nawiązywania połączenia, aplikacja pokaże jak ma ono przebiegać.

Eksploatacja

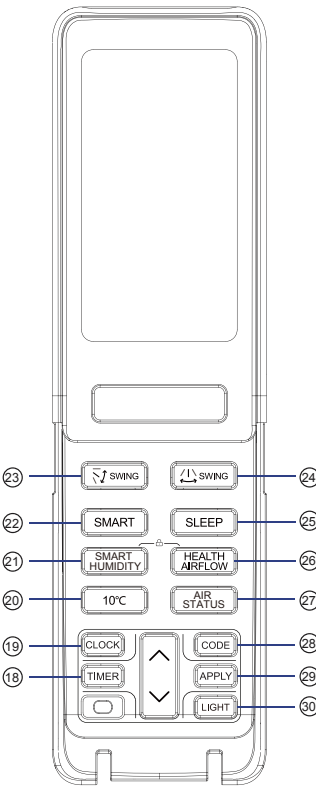- 
18. Przycisk TIMER
 19. Przycisk CLOCK
 20. Przycisk ustawienia specjalnego ogrzewania 10°C: utrzymanie ogrzewania 10 stopni (dot. RS)
 21. Przycisk SMART HUMIDITY
 22. Przycisk SMART, trybu automatycznego (funkcja niedostępna w niektórych modelach).
 23. Przycisk SWING w górę/dół
 24. Przycisk SWING w prawo/lewo
 25. Przycisk SLEEP(CZUWANIA)
 26. Przycisk HEALTH AIRFLOW (ZDROWY NADMUCH)
 27. Przycisk AIR STATUS
 28. Przycisk CODE A-b podwórze
 29. Przycisk ZASTOSUJ (APPLY)
 30. Przycisk LIGHT (ŚWIATŁO)
Steruje zapaleniem i gaszeniem wyświetlacza urządzenia wewnętrznego.

Uwaga:

Odległość między głowicą nadajnika sygnału a otworem odbioru sygnału powinna mieścić się w zakresie 7m i być pozbawiona barier. Lampy fluorescencyjne wzbudzone elektronicznie albo przełączane telefony bezprzewodowe, zainstalowane w pomieszczeniu, zakłócają odbiór sygnałów, w związku z czym trzeba skrócić odległość do urządzenia.



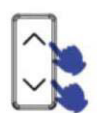

Ekran z niewyraźnymi napisami albo bez nich świadczy o zużyciu baterii. Wymenić baterie.

Jeśli pilot działa normalnie w czasie pracy urządzenia, to wyjąć baterie i włożyć po kilkunastu minutach.

Wskazówka:

Przy planowanym dłuższym okresie bezczynności, wyjmować baterie.

Ustawienie Clock (zegara)

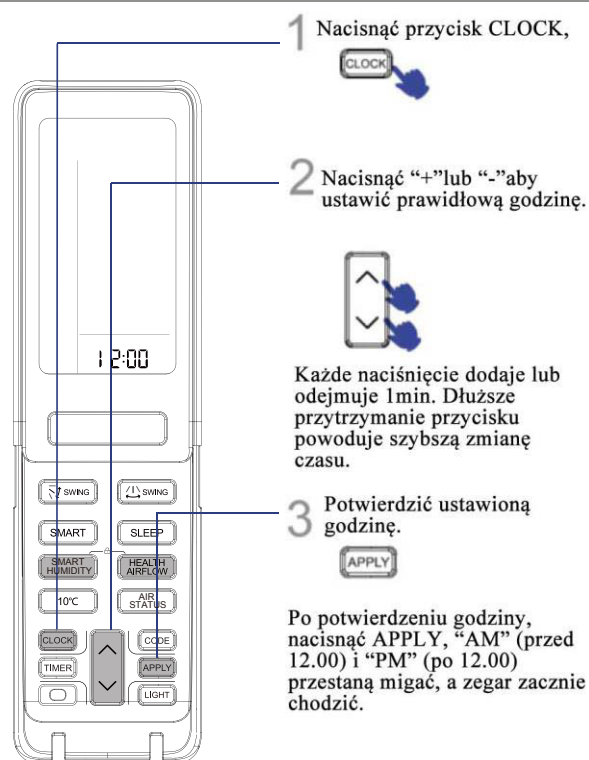- 
- 1 Nacisnąć przycisk CLOCK,

 - 2 Nacisnąć "+" lub "-" aby ustawić prawidłową godzinę.

 - 3 Potwierdzić ustawioną godzinę.

- Każde naciśnięcie dodaje lub odejmuje 1min. Dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje szybszą zmianę czasu.
- Po potwierdzeniu godziny, nacisnąć APPLY, "AM" (przed 12.00) i "PM" (po 12.00) przestaną migać, a zegar zacznie chodzić.

Jednoczesne naciśnięcie zdrowia "HEALTH" + zdrowego nadmuchu "HEALTH AIRFLOW" ustanawia lub anuluje funkcję blokowania "LOCK" ().