



Części i funkcje

Urządzenie wewnętrzne

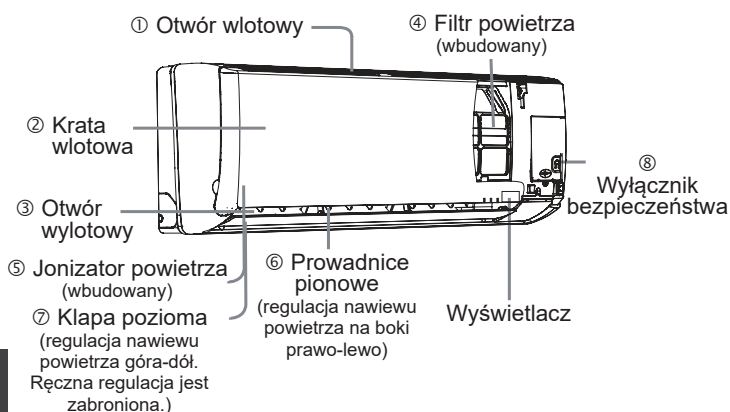


Wyświetlacz

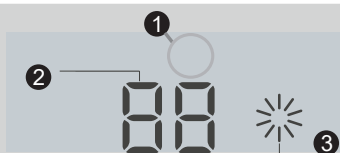


Rzeczywista kratka wlotu może się różnić od tej pokazanej w instrukcji obsługi w zależności od zakupionego modelu.

Urządzenie zewnętrzne

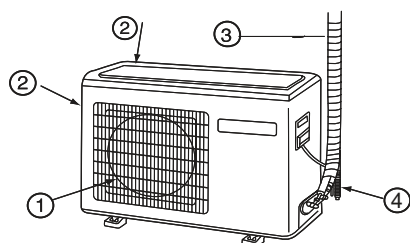

Powyższe rysunki służą jedynie do celów orientacyjnych. Należy odnieść się do faktycznie zakupionego produktu.

Pilot

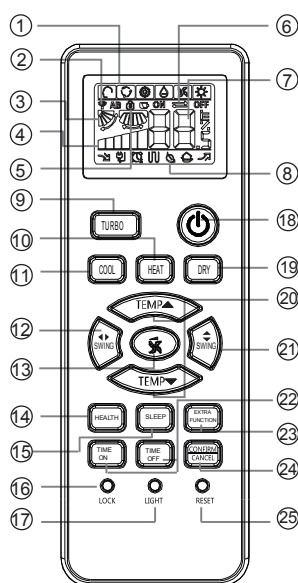

1. Wyświetlacz trybu pracy

Tryb pracy	SMART	COOL	DRY	FAN	HEAT
Pilot					

- Kontrolka sygnału z pilota
- Kontrolka sterowania nawiewu powietrza SWING
- Wskaźnik prędkości wentylatora
- Kontrolka blokady
- Wskaźnik trybu zegarowego TIME OFF/TIME ON
- Wskaźnik temperatury



8. Wskaźnik dodatkowych funkcji

Tryb pracy	QUIET	SLEEP	Dodatkowe ogrzewanie elektryczne	HEALTH	TURBO
Pilot					


- Przycisk TURBO
- Przycisk HEAT
- Przycisk COOL
- Przycisk SWING LEFT/RIGHT
- Przycisk FAN SPEED
- Przycisk HEALTH
- Przycisk SLEEP
- Przycisk LOCK
Blokuje klawiaturę i wyświetlacz LCD.
- Przycisk LIGHT
Kontroluje podświetlenie wyświetlacza LED urządzenia wewnętrznego.
- Przycisk POWER ON/OFF
- Przycisk DRY
- Przycisk TEMP
- Przycisk SWING OP/DOWN
- Przycisk TIME OFF/ON
- Przycisk EXTRA FUNCTION

Funkcja: Tryb komfortowego snu
→ Pozycja zdrowego nawiewu 1
→ Pozycja zdrowego nawiewu 2
→ Power → Nawiew powietrza
→ Pozycja A-B

24. Przycisk CANCEL/CONFIRM
Funkcja: Ustawianie i kasowanie nastaw zegara i innych dodatkowych funkcji.

25. Przycisk RESET
Jeżeli pilot nie działa prawidłowo, należy wcisnąć ten przycisk ostro zakończonym przedmiotem, aby zresetować pilot.

Wymiana baterii

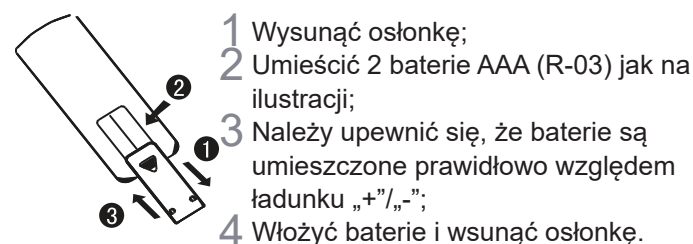

Uwaga:

- Odległość pilota od odbiornika nie powinna przekraczać 7 m, a na drodze sygnału nie mogą występować żadne przeszkody.
- Obecność światełek lub telefonów bezprzewodowych w pomieszczeniu może zakłócać odbiór sygnału, więc w takim wypadku należy skrócić odległość od urządzenia wewnętrznego.
- Tryb pełnoekranowy lub nieczytelny wyświetlacz pilota podczas pracy świadczy o zużyciu baterii. Należy wymienić baterie na nowe.
- W przypadku niewłaściwego funkcjonowania pilota należy wyjąć baterie na kilka minut.

Wskazówka:

Jeśli z urządzenia nie korzysta się przez dłuższy czas, warto wyciągnąć baterie z pilota. Jeśli po wyciągnięciu baterii nadal palą się lampki na wyświetlaczu, należy zresetować pilot.