

# Podstawy dachowe

Podstawa dachowa do wentylatorów z izolacją

**PDI-BRF/PDI-BRF-45/PDI-S-BRF**

**Pobierz Wentyle**  
**Pobierz AlnorCAM**  
**Zamawiaj w B2B**

**Opis**

Podstawa dachowa pasuje do wentylatorów BRF/DV-ROF-R, który występuje w dwóch wersjach klasy izolacji uzwojenia B oraz F.

W przypadku montażu wentylatora bezpośrednio na podstawie należy użyć uszczelki USZ w miejscu kontaktu wentylatora z podstawą.


Możliwość wykonania podstawy dachowej pod kątem 1-60 stopni.

Podstawa izolowana wełną o grubości 30mm i 50mm, w zależności od rozmiaru.

**Przykład oznaczenia**

Kod produktu: **PDI-BRF aaa**

typ \_\_\_\_\_  
 $\alpha^\circ$  \_\_\_\_\_

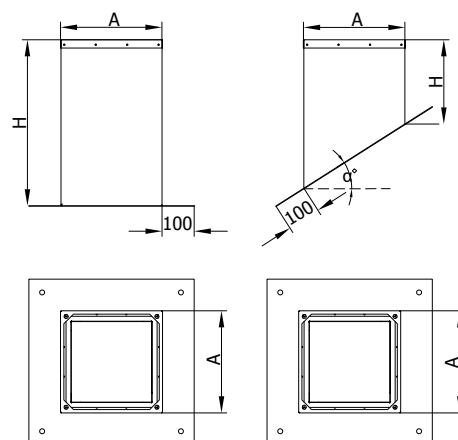**Wymiary**

| typ            | A<br>[mm] | Izolacja<br>[mm] | H<br>[mm] | $\alpha$<br>[°] |
|----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|
| PDI-BRF-160    | 226       | 30               | 500       |                 |
| PDI-BRF-160-45 | 226       | 30               | 500       | 1-60            |
| PDI-BRF-180    | 226       | 30               | 500       |                 |
| PDI-BRF-180-45 | 226       | 30               | 500       | 1-60            |
| PDI-BRF-225    | 308       | 30               | 500       |                 |
| PDI-BRF-225-45 | 308       | 30               | 500       | 1-60            |
| PDI-BRF-250    | 342       | 30               | 500       |                 |
| PDI-BRF-250-45 | 342       | 30               | 500       | 1-60            |
| PDI-BRF-315    | 424       | 50               | 500       |                 |
| PDI-BRF-315-45 | 424       | 50               | 500       | 1-60            |
| PDI-BRF-355    | 566       | 50               | 500       |                 |
| PDI-BRF-355-45 | 566       | 50               | 500       | 1-60            |
| PDI-BRF-400    | 565       | 50               | 500       |                 |
| PDI-BRF-400-45 | 565       | 50               | 500       | 1-60            |
| PDI-BRF-450    | 633       | 50               | 500       |                 |
| PDI-BRF-450-45 | 633       | 50               | 500       | 1-60            |
| PDI-BRF-500    | 769       | 50               | 500       |                 |
| PDI-BRF-500-45 | 769       | 50               | 500       | 1-60            |
| PDI-BRF-560    | 769       | 50               | 500       |                 |
| PDI-BRF-560-45 | 769       | 50               | 500       | 1-60            |


Podstawa dachowa do wentylatorów z izolacją

# PDI-BRF/PDI-BRF-45/PDI-S-BRF

[Pobierz Wentyle](#)  
[Pobierz AlnorCAM](#)  
[Zamawiaj w B2B](#)

| typ              | A<br>[mm] | Izolacja<br>[mm] | H<br>[mm] | $\alpha$<br>[°] |
|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|
| PDI-S-BRF-160    | 226       | 30               | 100       |                 |
| PDI-S-BRF-160-45 | 226       | 30               | 100       | 15-60           |
| PDI-S-BRF-180    | 226       | 30               | 100       |                 |
| PDI-S-BRF-180-45 | 226       | 30               | 100       | 15-60           |
| PDI-S-BRF-225    | 308       | 30               | 100       |                 |
| PDI-S-BRF-225-45 | 308       | 30               | 100       | 15-60           |
| PDI-S-BRF-250    | 342       | 30               | 100       |                 |
| PDI-S-BRF-250-45 | 342       | 30               | 100       | 15-60           |
| PDI-S-BRF-315    | 424       | 50               | 100       |                 |
| PDI-S-BRF-315-45 | 424       | 50               | 100       | 15-60           |
| PDI-S-BRF-355    | 566       | 50               | 100       |                 |
| PDI-S-BRF-355-45 | 566       | 50               | 100       | 15-60           |
| PDI-S-BRF-400    | 565       | 50               | 100       |                 |
| PDI-S-BRF-400-45 | 565       | 50               | 100       | 15-60           |
| PDI-S-BRF-450    | 633       | 50               | 100       |                 |
| PDI-S-BRF-450-45 | 633       | 50               | 100       | 15-60           |
| PDI-S-BRF-500    | 769       | 50               | 100       |                 |
| PDI-S-BRF-500-45 | 769       | 50               | 100       | 15-60           |
| PDI-S-BRF-560    | 769       | 50               | 100       |                 |
| PDI-S-BRF-560-45 | 769       | 50               | 100       | 15-60           |

Płyta montażowa pod wentylator do podstaw dachowych

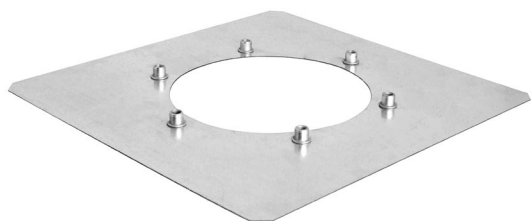**PDI-BRF-PLATE**[Pobierz Wentyle](#)[Pobierz AlnorCAM](#)[Zamawiaj w B2B](#)**Opis**

Służy do montażu dolnego przy podstawie PDI-BRF/PDI-S-BRF w celu wykorzystania podstawy jako izolowanych termicznie i akustycznie.

Płytę do podstawy przymocować wkrętami WGO, miejsce połączenia płyty z podstawą zabezpieczyć uszczelnieniem dekarским SIL-DEK-310.


Nitonakrętki dopasowane do wymiarów kołnierza FLS.

Podstawa dachowa pasuje do wentylatorów BRF/DV-ROF-R, który występuje w dwóch wersjach klasy izolacji uzwojenia B oraz F.


**Przykład oznaczenia**

Kod produktu: **PDI-BRF-PLATE aaa**

typ \_\_\_\_\_  
 ød \_\_\_\_\_

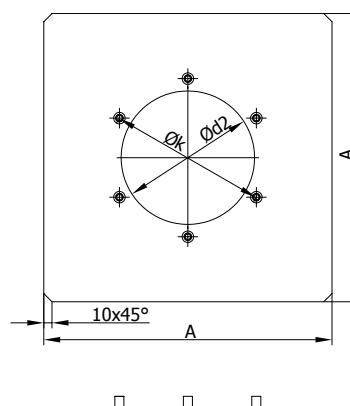**Wymiary**

| typ               | A [mm] | Pasujący kołnierz FLS | ød <sub>2</sub> | øk  |
|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----|
| PDI-BRF-PLATE-160 | 225    | FLS-125               | 127             | 157 |
| PDI-BRF-PLATE-180 | 225    | FLS-125               | 127             | 157 |
| PDI-BRF-PLATE-225 | 307    | FLS-160               | 162             | 192 |
| PDI-BRF-PLATE-250 | 341    | FLS-200               | 203             | 233 |
| PDI-BRF-PLATE-315 | 423    | FLS-250               | 203             | 283 |
| PDI-BRF-PLATE-355 | 565    | FLS-355               | 358             | 392 |
| PDI-BRF-PLATE-400 | 564    | FLS-355               | 358             | 392 |
| PDI-BRF-PLATE-450 | 632    | FLS-450               | 454             | 488 |
| PDI-BRF-PLATE-500 | 768    | FLS-500               | 504             | 538 |
| PDI-BRF-PLATE-560 | 768    | FLS-560               | 564             | 600 |

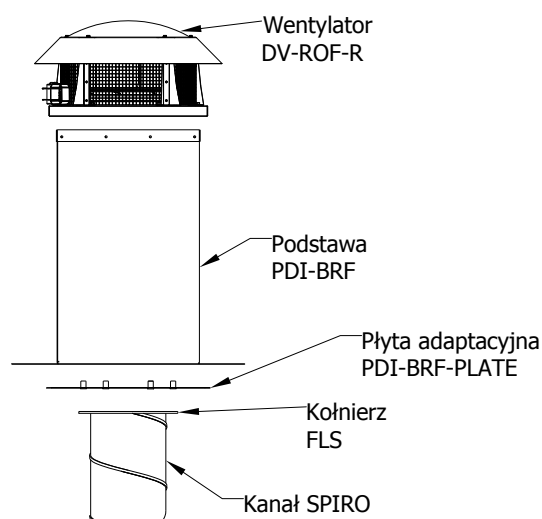**Sposób montażu**

Króciec montażowy rur SPIRO do podstaw dachowych pod wentylator

# PDI-BRF-KILL/PDI-BRF-KILL-45

Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B



## Opis

Służy do montażu dolnego, przy podstawie PDI-BRF/PDI-S-BRF w celu wykorzystania podstawy jako izolowanych termicznie i akustycznie.

Płytę do podstawy przymocować wkrętami WGO, miejsce połączenia płyty z podstawą zabezpieczyć uszczelnieniem dekarским SIL-DEK-310.


Płyta prosta z króćcem przyłączeniowym ILSL lub ILSVL pod kątem 1-60 stopni do podstawy dachowej. Możliwość podłączenia do rur SPIRO.

### Przykład oznaczenia


Kod produktu: **PDI-BRF-KILL** aaa

typ \_\_\_\_\_  
α° \_\_\_\_\_

## Sposób montażu

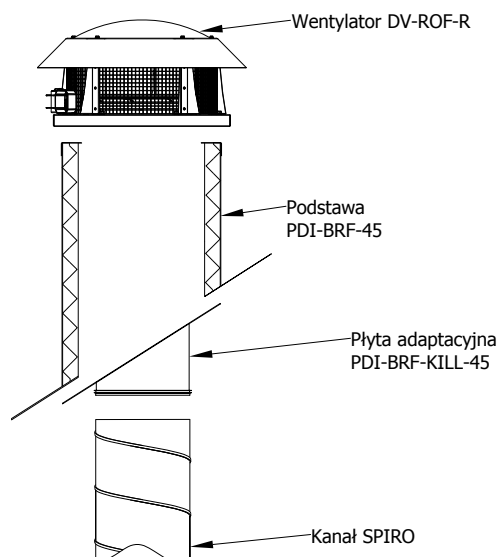

## Wymiary

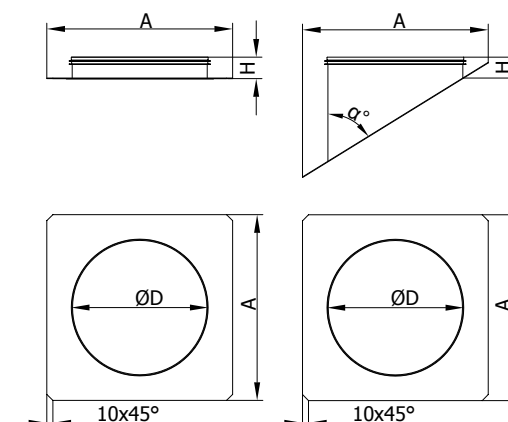

| typ                 | ØD  | A [mm] | H [mm] | α [°] |
|---------------------|-----|--------|--------|-------|
| PDI-BRF-KILL-160    | 160 | 225    | 36     |       |
| PDI-BRF-KILL-160-45 | 160 | 225    | 36     | 1-60  |
| PDI-BRF-KILL-180    | 160 | 307    | 36     |       |
| PDI-BRF-KILL-180-45 | 160 | 307    | 36     | 1-60  |
| PDI-BRF-KILL-225    | 250 | 308    | 36     |       |
| PDI-BRF-KILL-225-45 | 250 | 308    | 36     | 1-60  |
| PDI-BRF-KILL-250    | 250 | 341    | 36     |       |
| PDI-BRF-KILL-250-45 | 250 | 341    | 36     | 1-60  |
| PDI-BRF-KILL-315    | 315 | 423    | 36     |       |
| PDI-BRF-KILL-315-45 | 315 | 423    | 36     | 1-60  |
| PDI-BRF-KILL-355    | 355 | 565    | 55     |       |
| PDI-BRF-KILL-355-45 | 355 | 565    | 55     | 1-60  |
| PDI-BRF-KILL-400    | 400 | 564    | 55     |       |
| PDI-BRF-KILL-400-45 | 400 | 564    | 55     | 1-60  |
| PDI-BRF-KILL-450    | 450 | 632    | 75     |       |
| PDI-BRF-KILL-450-45 | 450 | 632    | 75     | 1-60  |
| PDI-BRF-KILL-500    | 500 | 768    | 75     |       |
| PDI-BRF-KILL-500-45 | 500 | 768    | 75     | 1-60  |
| PDI-BRF-KILL-560    | 560 | 768    | 75     |       |
| PDI-BRF-KILL-560-45 | 560 | 768    | 75     | 1-60  |


Króciec przejściowy do rur SPIRO z wentylatora dachowego

**PDI-BRF-KILL-UP**

Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

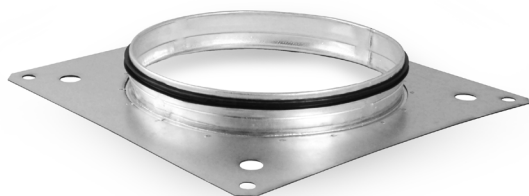**Opis**


Służy do montażu tylko i wyłącznie na górze podstawy (między podstawą a wentylatorem). W trakcie montażu płyty na podstawie należy użyć uszczelnienia dekarского SIL-DEK-310 w miejscu połączenia płyty z podstawą. Od strony połączenia płyty z wentylatorem użyć uszczelki USZ w celu zapewnienia szczelności. Podstawa pełni wyłącznie rolę izolacji termicznej.

Podstawa dachowa pasuje do wentylatorów BRF/DV-ROF-R, który występuje w dwóch wersjach klasy izolacji uzwojenia B oraz F.


**Przykład oznaczenia**Kod produktu: **PDI-BRF-KILL-UP aaa**

typ \_\_\_\_\_

ød \_\_\_\_\_

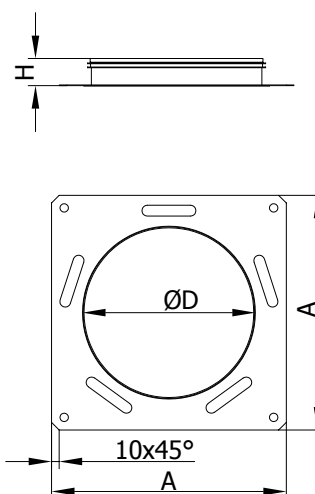**Wymiary**

| typ                 | øD  | A [mm] | H [mm] |
|---------------------|-----|--------|--------|
| PDI-BRF-KILL-UP-160 | 160 | 225    | 36     |
| PDI-BRF-KILL-UP-180 | 160 | 225    | 36     |
| PDI-BRF-KILL-UP-225 | 250 | 307    | 36     |
| PDI-BRF-KILL-UP-250 | 250 | 341    | 36     |
| PDI-BRF-KILL-UP-315 | 315 | 423    | 36     |
| PDI-BRF-KILL-UP-355 | 355 | 565    | 55     |
| PDI-BRF-KILL-UP-400 | 400 | 564    | 55     |
| PDI-BRF-KILL-UP-450 | 450 | 632    | 75     |
| PDI-BRF-KILL-UP-500 | 500 | 768    | 75     |
| PDI-BRF-KILL-UP-560 | 560 | 768    | 75     |

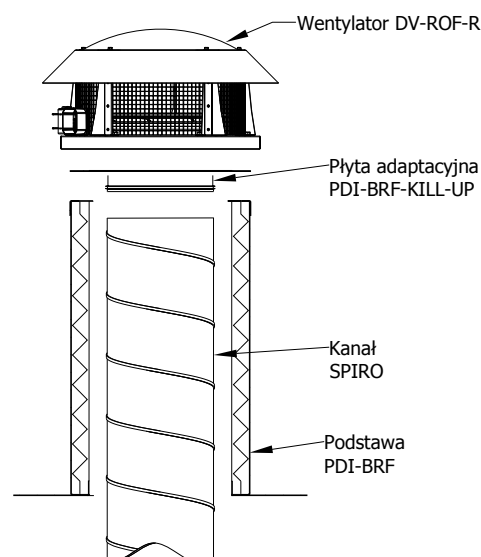**Sposób montażu**



## Opis

Podstawa dachowa pasuje do wentylatorów BRF/DV-ROF-V, który występuje w dwóch wersjach klasy izolacji uzwojenia B oraz F.

W przypadku montażu wentylatora bezpośrednio na podstawie należy użyć uszczelki USZ w miejscu kontaktu wentylatora z podstawą.

Możliwość wykonania podstawy dachowej pod kątem 1-60 stopni.


Podstawa izolowana wełną o grubości 30mm i 50mm, w zależności od rozmiaru.

### Przykład oznaczenia

Kod produktu: **PDI-BRV aaa**

typ \_\_\_\_\_  
ød \_\_\_\_\_

## Wymiary

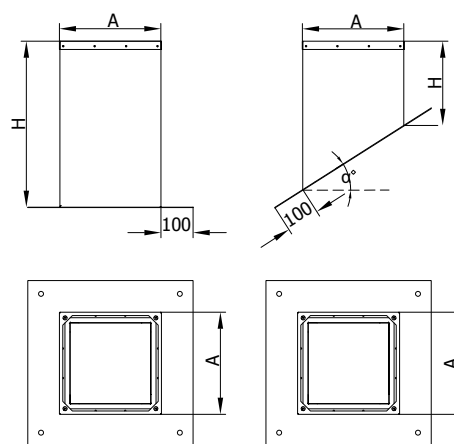


| typ            | A<br>[mm] | Izolacja<br>[mm] | H<br>[mm] | $\alpha$<br>[°] |
|----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|
| PDI-BRV-225    | 308       | 30               | 500       |                 |
| PDI-BRV-225-45 | 308       | 30               | 500       | 1-60            |
| PDI-BRV-315    | 474       | 50               | 500       |                 |
| PDI-BRV-315-45 | 474       | 50               | 500       | 1-60            |
| PDI-BRV-355    | 560       | 50               | 500       |                 |
| PDI-BRV-355-45 | 560       | 50               | 500       | 1-60            |
| PDI-BRV-400    | 565       | 50               | 500       |                 |
| PDI-BRV-400-45 | 565       | 50               | 500       | 1-60            |
| PDI-BRV-450    | 630       | 50               | 500       |                 |
| PDI-BRV-450-45 | 630       | 50               | 500       | 1-60            |
| PDI-BRV-500    | 630       | 50               | 500       |                 |
| PDI-BRV-500-45 | 630       | 50               | 500       | 1-60            |

Podstawa dachowa do wentylatorów z izolacją

**PDI-BRV/PDI-BRV-45/PDI-S-BRV**

[Pobierz Wentyle](#)  
[Pobierz AlnorCAM](#)  
[Zamawiaj w B2B](#)

| typ              | A<br>[mm] | Izolacja<br>[mm] | H<br>[mm] | $\alpha$<br>[°] |
|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|
| PDI-S-BRV-225    | 308       | 30               | 100       |                 |
| PDI-S-BRV-225-45 | 308       | 30               | 100       | 1-60            |
| PDI-S-BRV-315    | 474       | 50               | 100       |                 |
| PDI-S-BRV-315-45 | 474       | 50               | 100       | 1-60            |
| PDI-S-BRV-355    | 560       | 50               | 100       |                 |
| PDI-S-BRV-355-45 | 560       | 50               | 100       | 1-60            |
| PDI-S-BRV-400    | 565       | 50               | 100       |                 |
| PDI-S-BRV-400-45 | 565       | 50               | 100       | 1-60            |
| PDI-S-BRV-450    | 630       | 50               | 100       |                 |
| PDI-S-BRV-450-45 | 630       | 50               | 100       | 1-60            |
| PDI-S-BRV-500    | 630       | 50               | 100       |                 |
| PDI-S-BRV-500-45 | 630       | 50               | 100       | 1-60            |

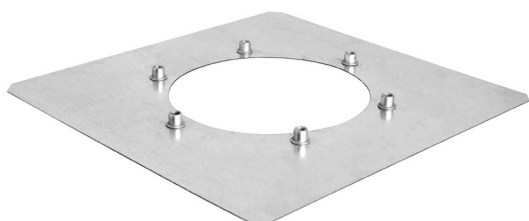

## Opis

Służy do montażu dolnego przy podstawie PDI-BRV/PDI-S-BRV w celu wykorzystania podstawy jako izolowanych termicznie i akustycznie.

Płytę do podstawy przymocować wkrętami WGO, miejsce połączenia płyty z podstawą zabezpieczyć uszczelnieniem dekarским SIL-DEK-310.

Nitonakrętki dopasowane do wymiarów kołnierza FLS.


Podstawa dachowa pasuje do wentylatorów DV-ROF-V, który występuje w dwóch wersjach klasy izolacji uzwojenia B oraz F.

### Przykład oznaczenia

Kod produktu: **PDI-BRV-PLATE** aaa


typ \_\_\_\_\_  
ød \_\_\_\_\_

## Wymiary

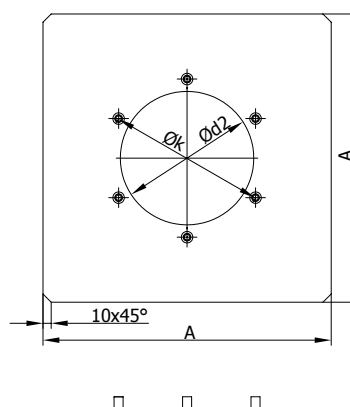

| typ               | A [mm] | Pasujący kołnierz FLS | ød <sub>2</sub> | øk  |
|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----|
| PDI-BRV-PLATE-225 | 307    | FLS-160               | 162             | 192 |
| PDI-BRV-PLATE-315 | 473    | FLS-250               | 253             | 283 |
| PDI-BRV-PLATE-355 | 559    | FLS-355               | 358             | 392 |
| PDI-BRV-PLATE-400 | 564    | FLS-355               | 358             | 392 |
| PDI-BRV-PLATE-450 | 629    | FLS-450               | 454             | 488 |
| PDI-BRV-PLATE-500 | 629    | FLS-500               | 504             | 538 |

## Sposób montażu

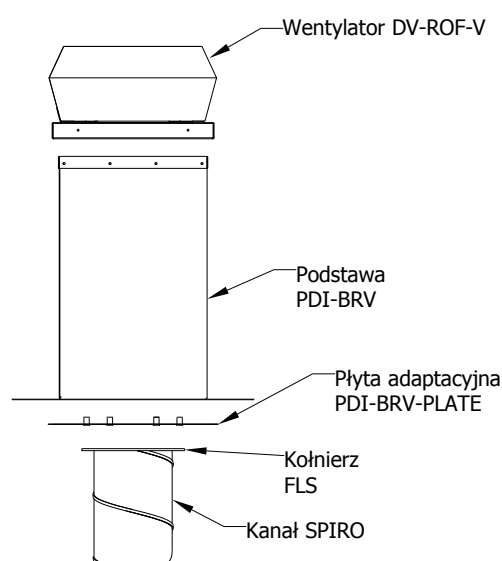

Króciec montażowy rur SPIRO do podstaw dachowych pod wentylator

# PDI-BRV-KILL/PDI-BRV-KILL-45


Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B



## Wymiary

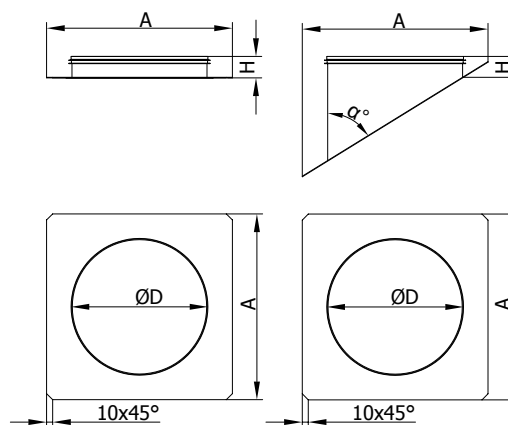

## Opis

Służy do montażu dolnego, przy podstawie PDI-BRV/PDI-S-BRV w celu wykorzystania podstawy jako izolowanych termicznie i akustycznie.


Płytę do podstawy przymocować wkrętami WGO, miejsce połączenia płyty z podstawą zabezpieczyć uszczelnieniem dekarским SIL-DEK-310. Płyta prosta z króćcem przyłączeniowym ILSL lub ILSVL pod kątem 1-60 stopni do podstawy dachowej. Możliwość podłączenia do rur SPIRO.

### Przykład oznaczenia

Kod produktu: **PDI-BRV-KILL** aaa

typ \_\_\_\_\_  
ød \_\_\_\_\_

| typ                 | ØD  | A [mm] | H [mm] | kąt [°] |
|---------------------|-----|--------|--------|---------|
| PDI-BRV-KILL-225    | 250 | 307    | 36     |         |
| PDI-BRV-KILL-225-45 | 250 | 307    | 36     | 1-60    |
| PDI-BRV-KILL-315    | 315 | 473    | 36     |         |
| PDI-BRV-KILL-315-45 | 315 | 473    | 36     | 1-60    |
| PDI-BRV-KILL-355    | 355 | 559    | 55     |         |
| PDI-BRV-KILL-355-45 | 355 | 559    | 55     | 1-60    |
| PDI-BRV-KILL-400    | 400 | 564    | 55     |         |
| PDI-BRV-KILL-400-45 | 400 | 564    | 55     | 1-60    |
| PDI-BRV-KILL-450    | 450 | 629    | 75     |         |
| PDI-BRV-KILL-450-45 | 450 | 629    | 75     | 1-60    |
| PDI-BRV-KILL-500    | 500 | 629    | 75     |         |
| PDI-BRV-KILL-500-45 | 500 | 629    | 75     | 1-60    |

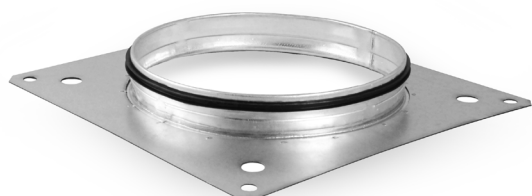

## Opis

Służy do montażu tylko i wyłącznie na górze podstawy (między podstawą a wentylatorem). W trakcie montażu płyty na podstawie należy użyć uszczelnienia dekarского SIL-DEK-310 w miejscu połączenia płyty z podstawą. Od strony połączenia płyty z wentylatorem użyć uszczelki USZ w celu zapewnienia szczelności. Podstawa pełni wyłącznie rolę izolacji termicznej. Płyta prosta z króćcem przyłączeniowym ILSL.


Podstawa dachowa pasuje do wentylatorów DV-ROF-V, który występuje w dwóch wersjach klasy izolacji uzwojenia B oraz F.

### Przykład oznaczenia

Kod produktu: **PDI-BRV-PLATE** aaa

typ \_\_\_\_\_  
øD \_\_\_\_\_

## Wymiary

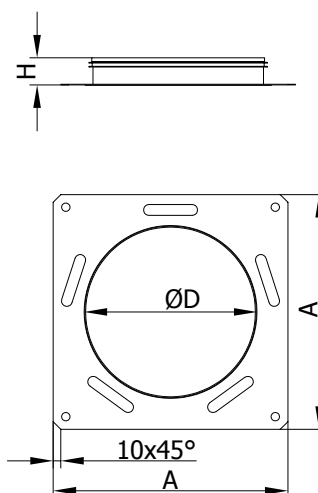

| typ                 | øD  | A [mm] | H [mm] |
|---------------------|-----|--------|--------|
| PDI-BRV-KILL-UP-225 | 250 | 307    | 36     |
| PDI-BRV-KILL-UP-315 | 315 | 473    | 36     |
| PDI-BRV-KILL-UP-355 | 355 | 559    | 55     |
| PDI-BRV-KILL-UP-400 | 400 | 564    | 55     |
| PDI-BRV-KILL-UP-450 | 450 | 629    | 75     |
| PDI-BRV-KILL-UP-500 | 500 | 629    | 75     |

## Sposób montażu

